


Dosun S1-Delux
ハイパワーLEDライト



付属品

取扱 & 組立説明書

最新多光型反射技術SRT設計
+
USB充電機能搭載



ライトボディ



USB充電ケーブル



台座×1
取付ネジ×2



φ31.8mmブラケット




φ25.4mmブラケット



1mmパット×1
2mmパット×1


ブラケットの取り付け(1)

ハンドルバーの径に合わせ、適切なパットとブラケットを選び、ハンドルバーに巻きます。
※ブラケット開口部を後方に向きます。

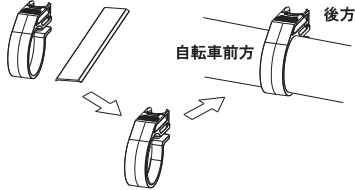


ブラケットの取り付け(2)

台座をブラケットの上に乗せ、取付ネジで下方より反時計回りで締めます。

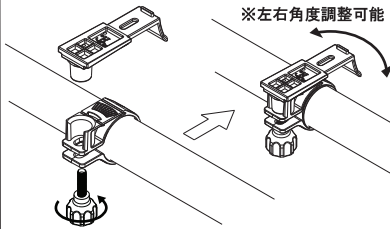


ライトボディの取り付け

図のようにボディ下方の溝を台座に取付けます。
※「カチ」となるまで確実に台座に取付けてください。

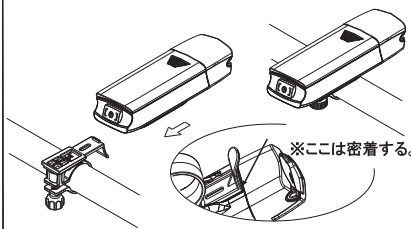


電池の装着(1)

ライトの電池蓋を後方へスライドさせ、取外します。
電極の方向をご確認の上、電池(別売)を入れてください。

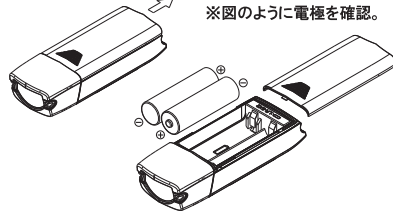


電池の装着(2)

電池を装着後、電池蓋を後方より前方へスライドさせ、完全に止めれば電池装着は完了です。

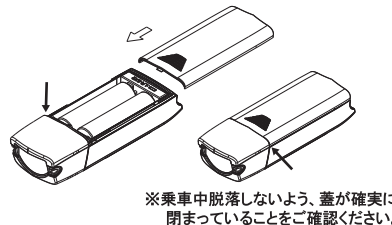

充電機能の説明

充電接続カバーを開き、付属のUSB充電ケーブルのMicro USBコネクタに合わせ、挿入してください。
USBコネクタをPCIに接続し、充電してください。

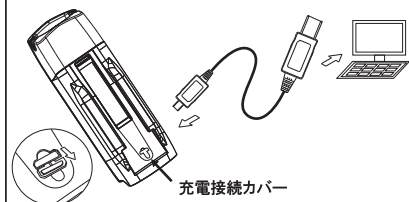

ライト操作の説明

1. 機能操作:

後方の電源スイッチを押すとスイッチオン。点滅、点灯(ロー)、点灯(ハイ)が順番になります。
スイッチを1秒以上長押しするとオフとなります。

2. 充電機能:

付属のUSB充電ケーブルを使い充電ができます。

※注意 Ni-Mh充電電池に限ります。その他の種類を使用するとライトを破損する恐れがあり危険です。

※注意 充電コネクタが浸水等により故障の原因になりますので、充電完了後必ず充電接続カバーを閉めてください。

電池電力指示ランプ

1. ローパワー(電力不足)表示:

点灯時、電池残量がない場合はレッドランプが点灯します。

2. 充電表示:

充電中はグリーンランプが点滅し、充電完了時はグリーンランプが点灯します。

電池電力指示ランプ

