


この度はお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書には操作方法、使用上の注意などが記載されています。ご使用前に必ずお読みになり、正しくお取り扱いください。警告・禁止・注意事項を必ず守り、お読みになった後は、大切に保管してください。

## LEDライト

■LEDライトスイッチを前進させるとLED3個点灯、後退するとLED1個点灯、LEDライトスイッチ真ん中でLEDが消灯します。

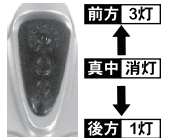


## アラーム

■アラームスイッチを下ろすとアラームが鳴ります。  
※充電が弱まると音も小さくなります。



## 携帯電話充電方法

- ①お使いの携帯電話充電用コネクタを選び (FOMA/SoftBank用、au用) 充電用ケーブルにセットし、携帯電話につなぎます。
- ②携帯電話の電源をONにしてください。  
\*携帯電話の電源をONにしてください。  
\*携帯電話充電用コネクタの向き(裏表)に注意して差し込みます  
\*携帯電話ジャックとイヤホン端子の差込口を間違いないようにセットしてください。

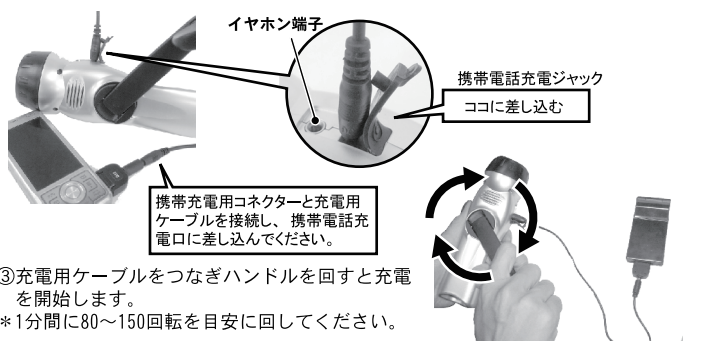

## △使用上の注意

- LEDライトを直視しないでください。
- 携帯電話メーカーによってはコネクタの裏表が異なる場合があります。変形、破損の恐れがありますので無理に差し込まないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- コードを強く引っ張ったり、ねじるなどして本製品に負担をかけないでください。
- 携帯電話機が起動していない場合は、充電できません。
- 本製品は応急処置用電源ですのでフル充電はできない場合があります。
- ホコリ、振動、湿気や水ぬれの多い場所での使用や保管はしないでください。
- 携帯電話の差込口、コネクタにホコリが付いている場合は乾いた布でよく拭き取ってからご使用ください。火災や故障の原因になります。
- 携帯電話のメモリデータはご使用前にバックアップを取っておいてください。
- 本製品ご使用時の携帯電話等の破損及び登録データなどの消去に関する責任は一切負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 携帯電話の充電は新製品や一部のメーカー機種で使用できない場合があります。
- 本製品は防水・防滴ではありません。
- 長期間使用しない場合、バッテリーに影響きたす恐れがあるので1ヶ月に1回程度は必ず充電を行なってください。

## △警告

- 使用中に発熱、発煙、異臭などの異常が起きた場合や、製品内に水や液体が入った場合は直ちに使用を中止してください。
- 分解、改造はしないでください。
- 高温多湿な場所に置かないでください。火災などの災害につながる恐れがあります。
- 幼児の手の届く場所には置かないでください。


## お手入れ方法

- 表面が汚れた場合は、水に濡らして硬くしぼった軟らかい布で汚れを拭き取ってください。拭き取った後は陰干しして完全に乾かしてください。化学薬品や洗剤などで拭かないでください。また水洗いはしないでください。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対に拭かないでください。

## 製品仕様


光源：クリー製LED×3灯  
LED寿命：50,000時間  
アラーム音量：85dB  
本体サイズ：約190×57×58mm  
本体重量：約248g  
内蔵充電電池：80mAh/3.6V  
電源：ダイナモ充電  
生産国：中国製

\*お取り扱い方法、またはお手入れが適切でないために生じた補修及び部品交換などは有償となります。予めご了承ください。  
\*品質向上(改良)のため予告なく製品及び外観を一部改善する事があります。予めご了承ください。また、本書の図・画像と製品が異なる場合があります。  
\*製品を破棄する際は、お住まいの自治体や地域のルールに従ってください。

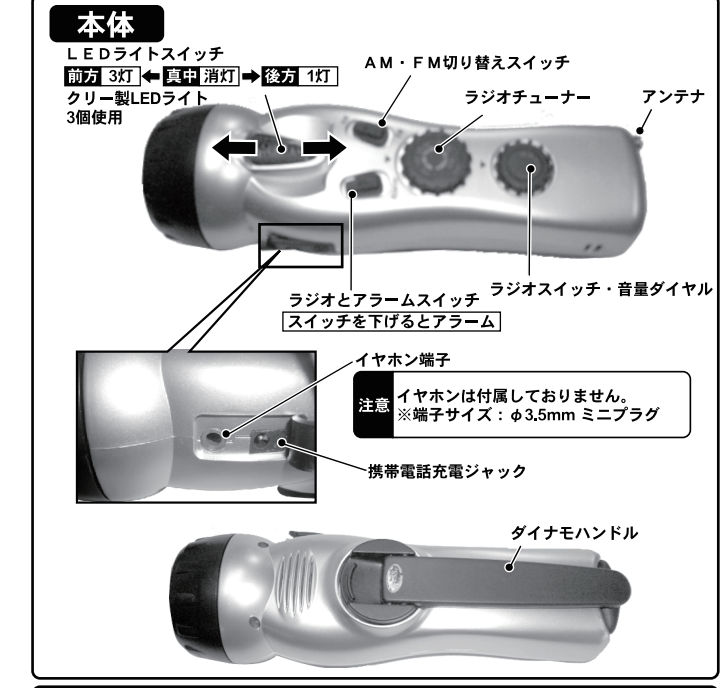

## ダイナモハンドル充電方法

- 充電する前に、本製品の全ての機能をOFF状態にします。
- 充電ハンドルを本体から引き出します。
- 片手で本体をしっかり持ち、もう片方の手でハンドルのつまみを部分をつかんでハンドルを回してください。
- 1分間に80~150回転を目安に回してください。

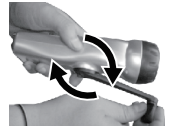

## 作動時間


ダイナモハンドルを1分間に80~150回転を目安に回して充電してください。

作動内容	充電時間	作動時間
LEDライト1個点灯	1分間	約20~30分
LEDライト3個点灯	1分間	約8~10分
ラジオ・アラーム	1分間	約5分
携帯電話通話	3分間	約2~8分

※携帯電話通話時間は携帯電話のモデルによって異なります。  
※ダイナモハンドルは、必要以上に早く回したり10分以上回さないでください。故障の原因となります。

## ラジオ

- ラジオとアラームスイッチをRadio側にスライドさせ、アンテナを引き出します。
  - ラジオスイッチ・音量ダイヤルを右に回して、ラジオの電源を入れます。
  - AM・FM切り替えスイッチとラジオチューナーで選局します。
  - ラジオスイッチ・音量ダイヤルを回して音量を調節します。
- ※充電が弱まると音も小さくなります。  
※電波の届きにくい場所では受信できない場合があります。

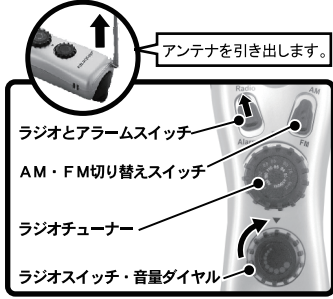

■万一、不明な点や異常な箇所がありましたら、下記までご連絡ください。

お問い合わせ窓口 **0120-889-396 株式会社オオトモ サポートセンター**  
【受付時間】9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝祭日・弊社指定日を除く)

【販売元】株式会社オオトモ  
〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南1丁目5番15号 TEL:06-6654-3391