


アクションチェアAC-25 (収納袋付) 取扱説明書

本製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず当説明書をお読みください。

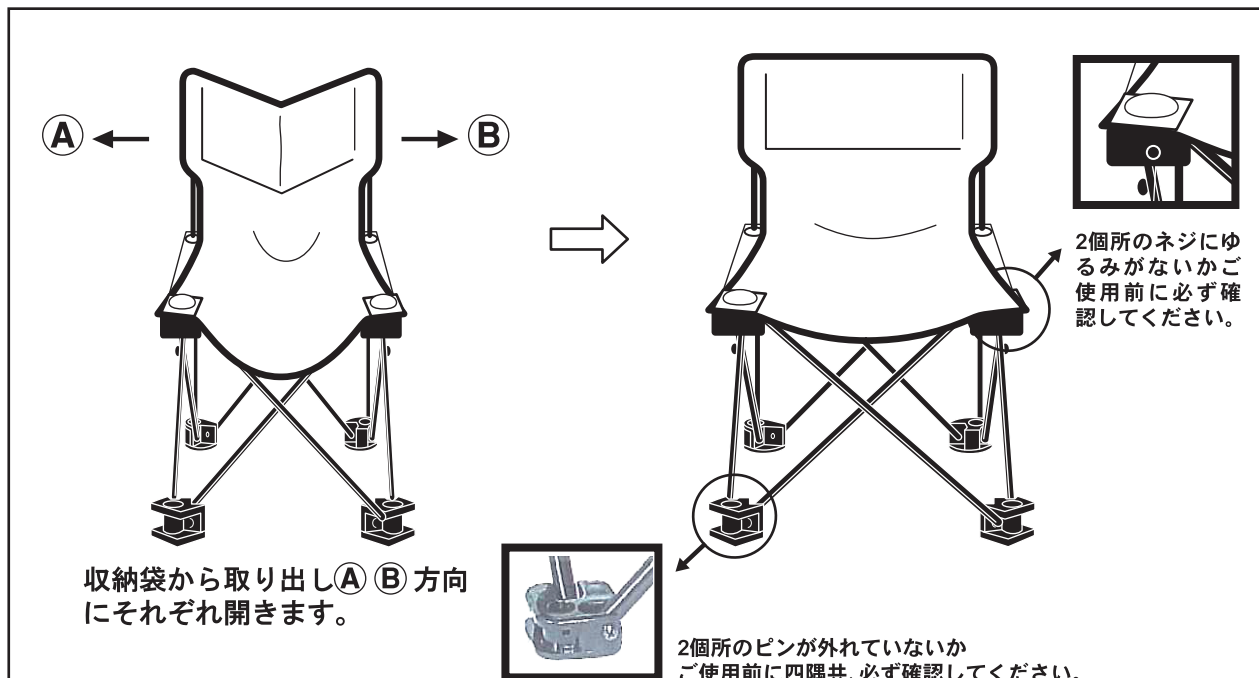

収納袋から取り出し(A) (B) 方向にそれぞれ開きます。

2個所のネジにゆるみがないかご使用前に必ず確認してください。

2個所のピンが外れていないかご使用前に四隅共、必ず確認してください。

注意

- 急激な荷重をかけると破損の原因になります。腰をかけられる際は、脚が充分に開いているのを確認のうえゆっくりと腰をかけてください。
- 転倒防止のため、必ず平坦な突起物などのない場所でご使用ください。
- 脚部は焼き付け塗装をしておりますが、ご使用されているうちに塗装が剥げてくる場合があります。下地はスチール製のためサビる可能性がありますのでその際はサビ止めなどを使い補強してください。
- 折りたたみの際、脚パイプを持つと手を挟む可能性があり危険です。必ず背もたれを持ち、左右を合せるようにしてたたんでください。
- 目的以外のご使用はおやめください。
- 火のそばに、近づけないでください。

⚠ 使用上の注意

- お子様だけでのご使用はおやめください。また、お子様の手の届かない場所に置いてください。
- 使用後は直射日光のあたらない換気の良い場所で、充分乾燥させたくうえで冷所で保管してください。乾燥が不十分ですとカビ、サビの原因に、直射日光及び高温は材質の悪化につながります。

【家庭用品品質表示】 ■寸法：幅 350 × 奥行 350 × 高さ 490mm ・ 座面の高さ 260mm

■張り材：ポリエステル

■構造部材：スチール

■取扱上の注意：直射日光、高温、火気は避けてください。

生産国：中国製

■万一、不明な点や異常な箇所がありましたら、下記までご連絡ください。

お問い合わせ窓口 **0120-889-396** 株式会社オトモ サポートセンター

【受付時間】 9:00～12:00、13:00～17:00(土日祝祭日・弊社指定日を除く)

【販売元】株式会社オトモ 〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南1丁目5番15号 TEL: 06-6654-3391

本誌の記載内容の無断転用、複製、転載を禁じます。