

9 LED 日亜製LED
単3 4本 電池電源
ハンディライト(懐中電灯)とランタンの2way。用途に応じた使い分けができるのでアウトドアやレジャーはもちろん、緊急災害時の防災用品としてもお勧めできる大変便利なアイテムです。

取扱説明書

この度はお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。この取扱説明書には操作方法、使用上の注意などが記載されています。ご使用前に必ずお読みになり、正しくお取り扱いください。警告・禁止・注意事項を必ず守り、お読みになった後は、大切に保管してください。





乾電池の取り扱いについて

- 未使用の電池と使用済の電池を組合わせて使用すると「破裂」「液漏れ」の原因となり、火災やケガをする危険があります。また、⊕⊖の極性を間違えると同様に危険です。くれぐれもご注意ください。
- マンガン電池とアルカリ電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池を交換する時は事前に消灯し、本体の温度が十分下がってから交換してください。
- 長時間使用しない時は電池を取り外してください。電池の使用推奨期間を過ぎたり、使い切った電池を入れたままにすると「破裂」「液漏れ」の原因となり、火災やケガをする危険があります。
- 電池を加熱したり、分解したり水や火の中に入れてください。「破裂」「液漏れ」の原因となり、火災やケガをする危険があります。また、電池を廃棄する場合は、お住まいの自治体や地域のルールに従ってください。
- 電池を乳幼児の手が届くところに置かないでください。誤って飲み込んでしまうと傷害や中毒の原因となります。
- 使用する環境温度は0~40℃の範囲内で使用してください。
- 発熱・発煙・異臭・異音が発生したら、ただちに使用を中止してください。

LEDライトの使い方


- ライト回転ツマミを回して、ハンディライト(懐中電灯)かランタンか使用用途に応じて選んでください。

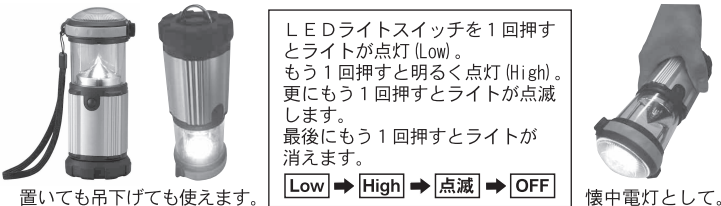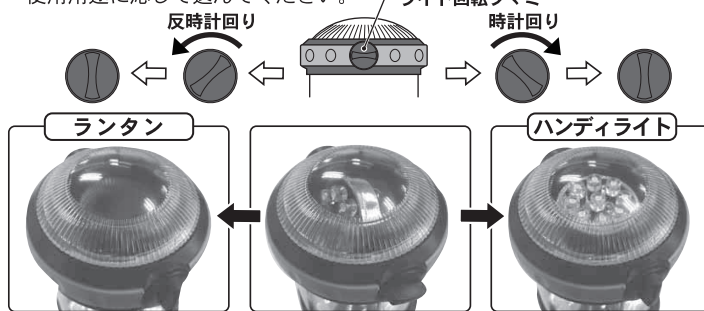

置いてても吊下げても使えます。

懐中電灯として。


アルカリ乾電池の入れ方 (乾電池は付属していません)

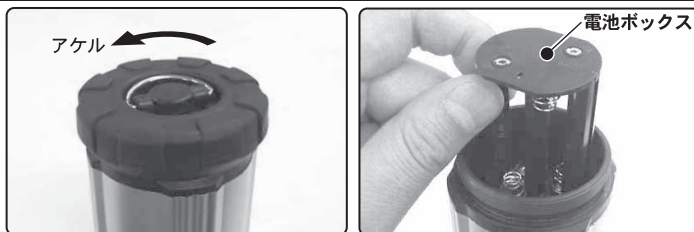

- ①底フタ(電池収納部)を反時計回りに回してはげしてください。 ②本体から電池ボックスを抜き取ってください。



- ③電池ボックスにアルカリ単3乾電池を4本セットしてください。(乾電池は別売です) ④電池ボックスにはミゾが、本体内部にはガイドが3箇所あります。

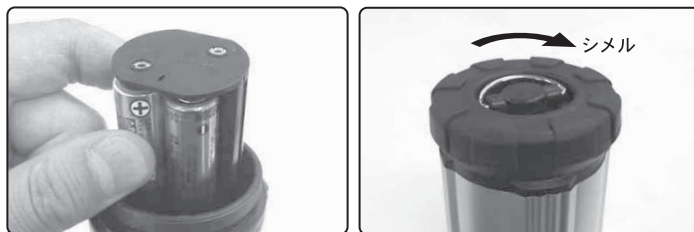

- ⑤電池ボックスのミゾと本体内部のガイドを合わせてきちんと入れてください。 ⑥底フタ(電池収納部)を時計回りにしっかりと閉めてください。

■万一、不明な点や異常な箇所がありましたら、下記までご連絡ください。

使用上の注意 安全にご使用いただくために下記の事項をお守りください。

- LEDライトを点けて人の目に向けたり直視しないでください。
- 異物を本体の中に入れてたり付着させないでください。
- 踏んだり投げたり、落としたり、無理な力や強い衝撃を与えないでください。
- LEDは明るさにばらつきが生じる場合がありますが不良ではありません。また、LEDの交換はできません。
- 結露が生じた場合、すみやかに電源を切り、電池を取り外して完全に乾くまで使用しないでください。
- 本品に防水機能はありませんので、水中や水のかかる場所では使用できません。
- ホコリ、振動、湿気や水ぬれの多い場所での使用・保管はしないでください。

警告

- 発熱・発煙・異臭・異音が発生したら、ただちに使用を中止してください。(長時間連続使用すると本体が熱を持つ場合があります)
- 分解や改造は絶対しないでください。
- 高温多湿になる場所や直射日光が当たる場所、火気の近くでの使用・保管はしないでください。火災などの災害につながる恐れがあります。
- 小さなお子様や乳幼児の手が届くところでの使用・保管はしないでください。
- お手入れの際にシンナーやベンジン類は絶対に使用しないでください。

お手入れ方法

- 表面が汚れた場合は、水に濡らして硬くしぼったやわらかい布で汚れを拭き取ってください。拭き取った後は陰干しして完全に乾かしてください。化学薬品や洗剤などで拭かないでください。また水洗いはしないでください。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類は絶対に使用しないでください。

製品仕様

光源: 日亜製LED×9個
LED寿命: 100,000時間
連続点灯時間: Low使用時/約60時間 High使用時/約30時間
本体サイズ: 約70×60×155mm
本体重量: 約173g(乾電池含まず)
電源: アルカリ単3乾電池×4個 ※乾電池は付属していません。
材質: 本体/ABS, AS ストラップ/ナイロン
生産国: 中国製

本製品の仕様・デザインは予告なしに変更する場合があります

※お取り扱い方法、またはお手入れが適切でないために生じた補修及び部品交換などは有償となります。予めご了承ください。
※品質向上(改良)のため予告なく製品及び外観を一部改善する事があります。予めご了承ください。また、本書の図・画像と製品が異なる場合があります。
※製品や乾電池を破棄する際は、お住まいの地域や自治体のルールに従ってください。
本書の記載内容の無断転用、複写、転載を禁じます。

お問い合わせ窓口 **0120-889-396** 株式会社オオトモ サポートセンター
【受付時間】9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝祭日・弊社指定日を除く)

【販売元】株式会社オオトモ
〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南1丁目5番15号
TEL:06-6654-3391