



# ダブルロックハブの変更方法


※グレー表示部分が各工程の関係箇所です。

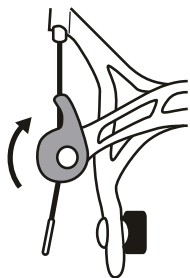


①リアブレーキを解放します。

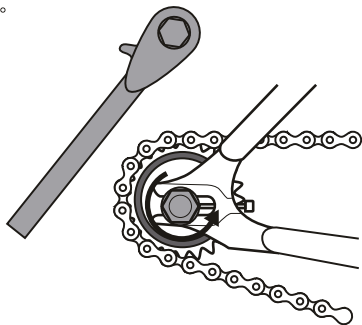


②ハブナットを緩めます。

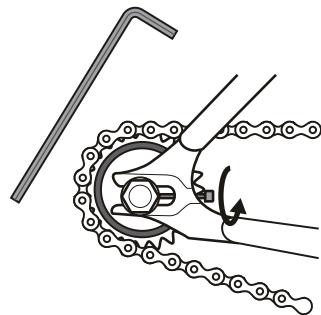


③テンションアジャスターを緩めます。

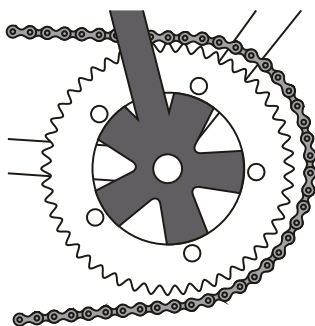


④フロントギアからチェーンを外します。

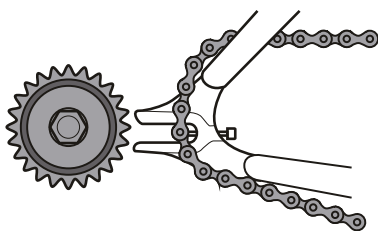


⑤リアハブからチェーンを外し、その後リアハブを取外します。

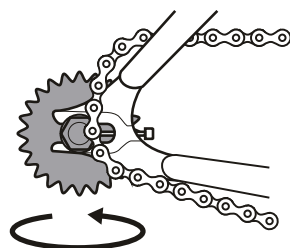


⑥リアハブ(タイヤごと)を左右逆にし、元の位置に取付けます。

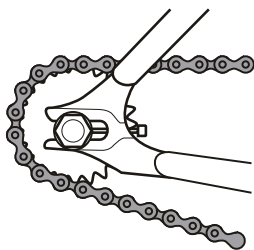


⑦リアギアにチェーンを取付けます。

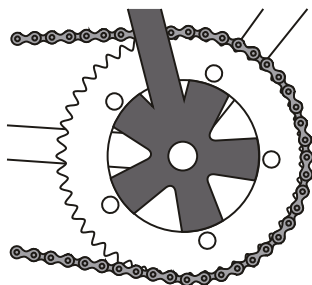


⑧フロントギアにチェーンを取付けます。

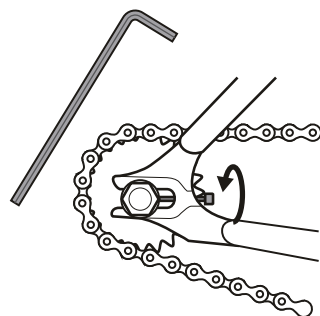

⑨テンションアジャスターを締め、チェーンのテンションを調整します。

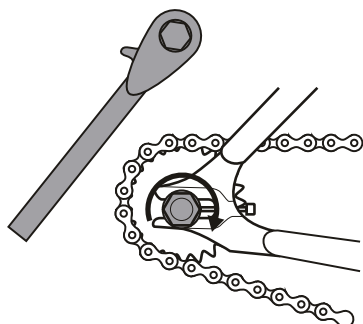

⑩ハブナットを締めリアタイヤを固定します。

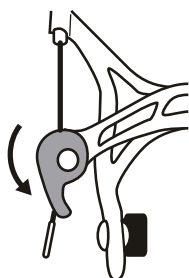

⑪リアブレーキを固定し、作業終了です。

## ⚠ 注意

乗車する際は各部のガタ、ゆるみがないか確認してください。ガタ、ゆるみのある場合は再度各部の締め付けを行ってください。