

※記載内容、商品仕様は予告なく変更される場合があります。MADE IN CHINA

ご使用の前に必ずお読みください。正しい使用方法で末長くご愛用いただけますようお願いいたします。







注意

- 1人用ハンモックです。2人以上でのご使用はしないでください。
- 片側への極端な荷重は避けてください。転倒やスタンドの破損のおそれがあります。
- 安全のため、ハンモックの上で立ち上がりないでください。
- 幼児・高齢者だけでスタンドの組み立てはしないでください。
- ご使用の際は飛び乗ったりせずに、ゆっくりと座ってください。
- ハンモックには、絶対に足から乗らないでください。
- ひもがねじれた状態でハンモックに乗らないでください。
- ブランコではありませんので激しく揺らしたり、飛び跳ねたりしないでください。破損や思わぬ事故やケガの原因になります。
- ハンガーロッドに絶対にぶら下がらないでください。事故やケガの原因になります。
- 本品を分解、改造は絶対にしないでください。
- ご使用中に喫煙など火のご使用はおやめください。
- 雨ざし、日光の当たる場所での保管は避けてください。雨や直射日光により生地やスタンドの劣化の原因になります。
- ご使用によりスタンドのゆがみ、生地の損傷、生地のほつれ、ネジのゆるみなどが起こりうる可能性があります。ご使用前に必ずご確認してください。
- 子供だけで使用するのは避けください。遊具として使用すると思わぬ事故につながります。
- 危険ですので火気には近づけないでください。
- スタンドの組み立ての際は、パイプや金具で、指や手、その他の身体の一部を挟まないように十分ご注意ください。
- 平坦な場所で、完全に開いて固定した状態でご使用ください。平坦でない場所でのご使用は転倒や本体の破損の原因になります。
- ご使用の際は周りの人やモノにぶつからないよう十分なスペースがあることを確認してから組み立ててください。
- 吊り下げ部や各アームに指をはさまないよう注意してください。
- 置やフローリング等の上では床面を傷つけるおそれがあります。室内でご使用する際はじゅうたんやカーペット、ラグなどを敷いてご使用ください。
- クッションフロアなどビニール素材を使用した床面に設置しますと、まれに床が変色する場合がございます(ゴム汚染)。このような現象を防ぐためにじゅうたんやカーペット、ラグを敷いてご使用ください。
- 持ち運びの際は付属の専用バッグに収納してください。
- 乳幼児・高齢者のご使用の際は、常にそばにいてあげて十分にご注意ください。
- 乳幼児・子供や突発的な動きが予想される方が使用者になる場合は、必ず補助者がつき、安全を確認した状況で使用してください。
- 雨、水、汗、紫外線などにより多少色落ちすることがありますのでご了承ください。
- 洗濯の際、色落ちする可能性がありますので、他のものと一緒に洗わないでください。また、洗濯機は使用せず、手洗いで洗濯してください。
- 本製品を長期間保管する場合には、洗濯したのち、十分に乾燥させてから風通しの良いところに保管してください。湿気によりカビなどが発生するおそれがあります。
- ハンモックの下にはモノを置かないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体の指示に従って廃棄してください。
- 必ず耐荷重をお守りください。



※耐荷重量は測定値であり、保証値ではありません。製品にかかる重量は使用方法によっても変わりますので、目安として予めご了承ください。

付属品：組み立てる前に、まずは下記の付属品を確認してください。

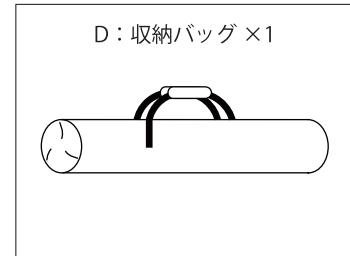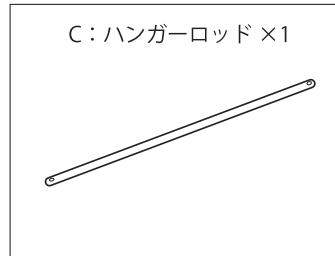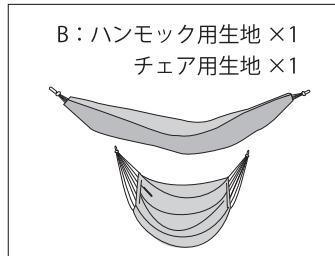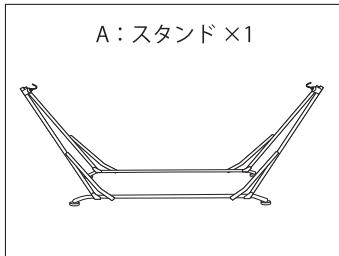

使用上のご注意 必ずお読みください

- ハンモックに乗る際は、**毎時**、必ずアームがスタンドに引っかかっていることを確認してからお乗りください。(下図)
アームは**4本**ありますので、**4か所すべて**ご確認ください。
- 使用していない時にフレームに衝撃が加わるとアームが外れることがありますので十分にご注意ください。
- フレーム関節部には設計上の遊びがありますので荷重がかかっていないときにがたつきがあっても不具合ではございません

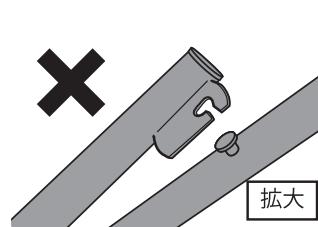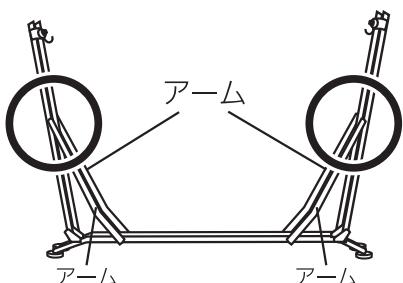

アームがきちんと引っかかっていない状態でお乗りになると、ケガをするおそれがあります。


製品サイズ	W1300 × D200× H150 mm (収納時) W2500 × D600× H900 mm (展開時)
製品重量	約8.5kg
材質	スチール(スタンド部)、ポリエステル(生地)
耐荷重	約100kg
生産国	中国
保証期間	12ヶ月

ハンモックの組立方法


① 収納バッグから出します。




② 4つのアームを立てて、○部分に固定します。また、AとB、CとDは必ず同じ高さに固定してください。

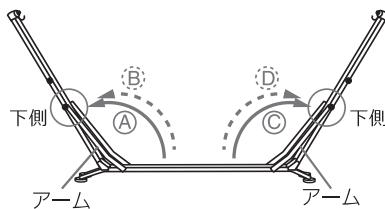


③ 本体を開き、アームを○部分に固定します。また、左右の幅は同じ幅に固定してください。

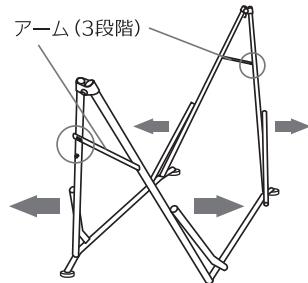

④ 両端のフックに生地(ハンモック)をかけます。横たわる前に生地(ハンモック)がねじれていなことを確認し、またがります。

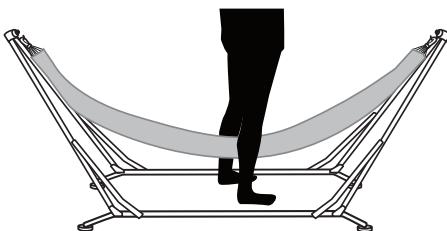


⑤ ゆっくり腰から上半身にかけて横たわり最後に足を乗せます。降りる際にはゆっくりと足から降りてください。

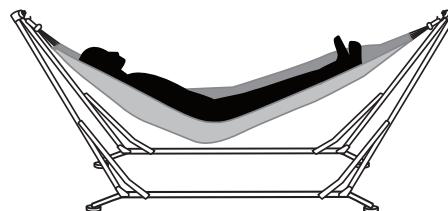


ハンモックチェアの組立方法


① 4つのアームを立てて、○部分に固定します。また、AとB、CとDは必ず同じ高さに固定してください。

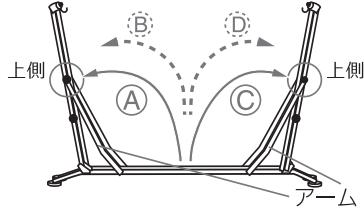


② 本体を開き、アームを○部分に固定します。また、左右の幅は同じ幅に固定してください。

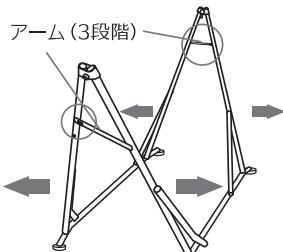


付属のハンガーロッドでハンガーラックとしてもお使い頂けます。

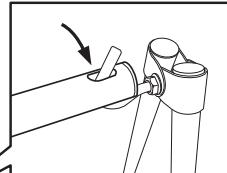

③ 両端のフックにハンモックチェア用の生地をかけます。

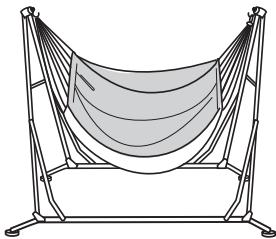

④ 生地の面にゆっくりとお座りください。

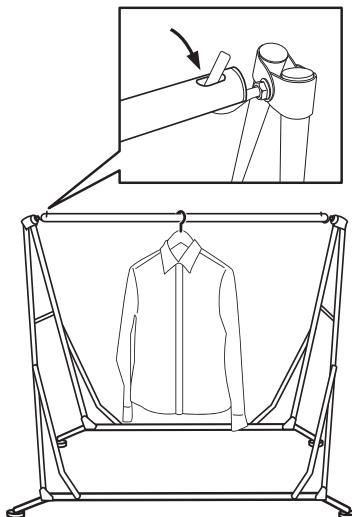

⚠ * 鉄棒ではありません。
絶対にぶら下がらないでください。

保証規定

初期不良の保証は7日間となります。到着後7日間以内に不具合が無いかをご確認お願い致します。
御購入後1年間、通常使用による破損、不具合については対応させていただきます。
消耗品とみなされる付属品は保証の対象外とさせて頂きます。
お買い上げ日時が分かるレシートや領収書をご用意の上、下記宛にご連絡ください。

発 売 元

 OTOMO 株式会社オオトモ

大阪府大阪市住之江区平林南1丁目5-15

受付時間 / 10:00~12:00 (土日、祝祭日及び当社指定日を除く)

13:00~16:00

お問い合わせ先:株式会社オオトモ「サポートセンター」

TEL:06-6654-3169 FAX:06-6654-3309 E-mail:support@e-otomo.co.jp

メールでのお問い合わせの受付は24時間実施しておりますので、お電話での連絡が難しい場合にはメールでのご連絡をお願い致します。