


●ハンドルの取付方法-①


ハンドル固定部が六角ボルトタイプ

上部ボルトを緩めた状態でハンドルをヘッドパイプに差込みます。
このとき、ハンドルがスムーズに差込めない場合は、一度軽く引き上げ、
ハンドルを左右に回転させながら再度差込みください。
そして**限界標識線が完全に見えない位置**まで差込み、
上部ボルトをスパナで締め、固定します。

※ ブレーキワイヤーは図の様な無理の無い正常な位置に来るように
ハンドルを取付けてください。

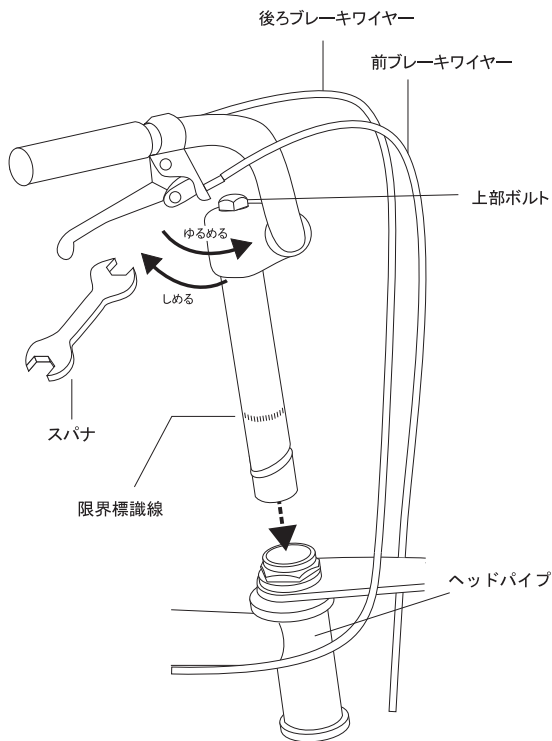

●ハンドルポストの取り付け方法

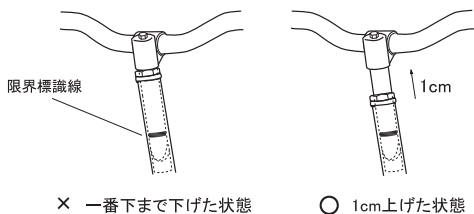

はじめに、

ハンドルポストを一番下まで下げた状態では
固定力が低くなる場合があります。


この状態での乗車は非常に危険です。

一番下まで下げた状態から1cmほど上げた位置で
固定してください。

ただし、限界標識線を越えない(見えるところまで上げない)よう
ご注意ください。

固定用レバー無しの場合

・ハンドル部を真上からみた図

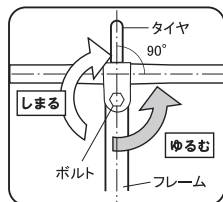

フレームに対して直角になるようにハンドルをセットし、
ハンドルポスト上部のボルトをスパナで時計回り(右回り)に締めて
ハンドルを固定して下さい。

このとき必ずスパナの柄の端の方をしっかりと持ち(中心から遠い方)
確実に固定して下さい。



注意

乗車する際は各部のガタ、ゆるみがないか確認してください。

ガタ、ゆるみのある場合は再度各部の締め付けを行ってください。