



●ハンドルバーの固定-②


(主に軽快車(ママチャリ)タイプ)

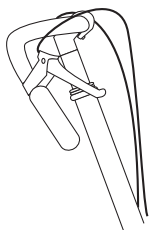


梱包材を外した状態

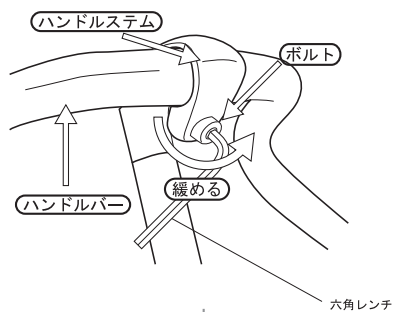


- ①ハンドルバーを固定しているハンドルステムのボルトを六角レンチで緩めます(反時計回し)。

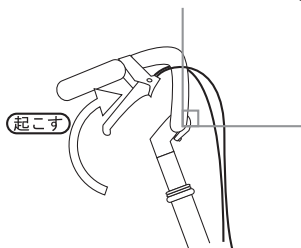

- ②ブレーキワイヤーが絡まないよう気をつけながら、ハンドルバーを起こします。
ハンドルを起こす角度は、自転車を真横から見てハンドルステムを軸とし、ハンドルバーが垂直に伸びる位置を目安にしてください。

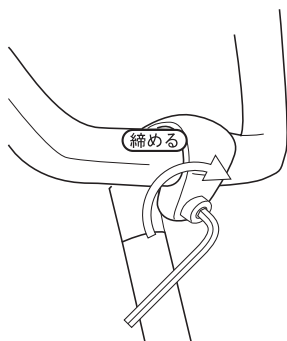

- ③ハンドルバーの角度を保ちつつ、ハンドルステムのボルトを六角レンチで締めて(時計回し)ハンドルバーを確実に固定します。

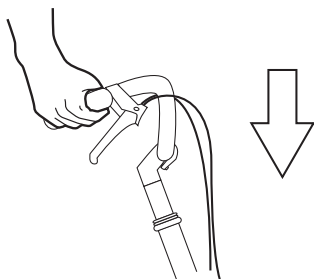

- ④グリップを握り体重を下方方向にかけ、確実に固定されていることを確認してください。



乗車する際は各部のガタ、ゆるみがないか確認してください。
ガタ、ゆるみのある場合は再度各部の締め付けを行ってください。