


●ペダルの取付方法

ペダルには右用(Rと刻印)と左用(Lと刻印)があります。右と左では、ペダル軸のネジの切り方が違いますので、ペダル取付時にはよく確認して下さい。

①右側用ペダル (R マーク付)

時計の針の進行方向にペダルの軸のみを回して下さい。


※ペダル本体(足を乗せる部分)を回しても、ペダルは取り付けません。

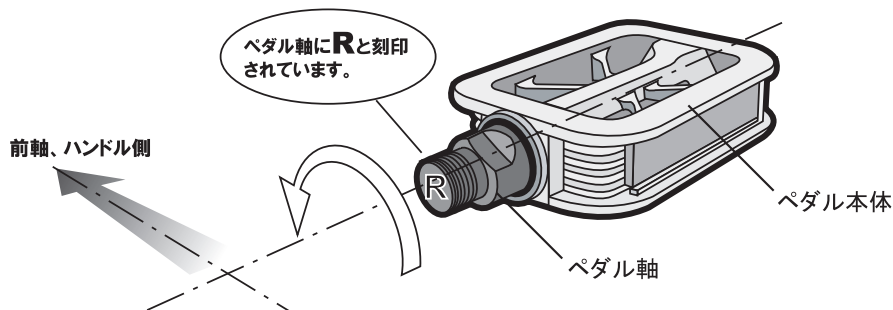

①左側用ペダル (L マーク付)

時計の針の進行方向と逆にペダルの軸のみを回して下さい。

※ペダル本体(足を乗せる部分)を回しても、ペダルは取り付けません。

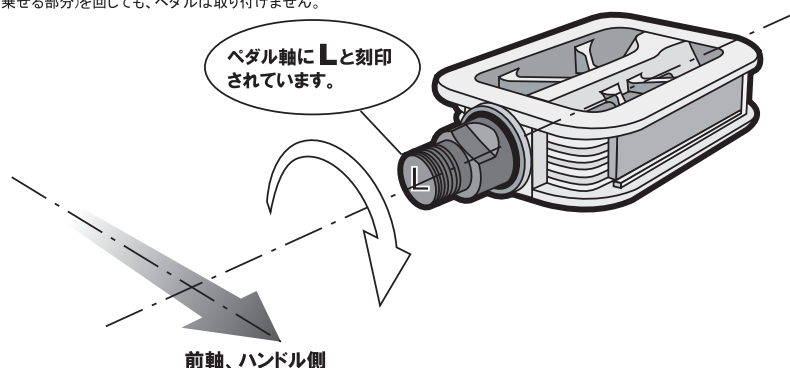

- 【注意】**
- ・最初は手でペダルの軸をクランクのネジ穴にネジ込んで2~3回以上回して下さい。
 - ・ねじ込みの最後は工具できつく締めて下さい。締め込みが悪いと走行中に外れたり、ネジ山をいためてしまいます。

【ご使用前に必ず上記の点を確認し、安全走行を心がけて下さい】

●前ギアの調整方法

※図及び写真の自転車は代表車種です。
実際のものとは仕様が異なる場合があります。

- ・まず右のグリップを回して、後ろのギアを3か4の位置に入れて下さい
- ・図の矢印のように、調整つまみを反時計回りに回すと、ワイヤーが引っ張られ大きいギア側に入り安くなります。
- ・時計回りに回せばワイヤーが緩まり、小さいギア側に入り安くなります。

