

# マイナス 10℃

## RR-IP01(品番:44348)

### 使用方法

●家庭用冷凍庫で完全に凍らせてからご使用ください。●食品等を予め冷却しておくとお保冷効果がアップします。●他の保冷剤や氷を併用することでも保冷効果がアップします。

### 使用上の注意

●内容物は無害ですが食べられません。万が一口に入ってしまった場合は医師にご相談ください。●火に近づけたり、火気の側に置かないでください。●業務用冷凍庫などで急速冷凍すると破損、変形する恐れがあります。家庭用の冷凍庫で凍らせてご使用ください。●落としたり、突起物等への接触で破損する恐れがあります。破損して内容物に漏れが生じた場合ご使用をお止めください。●長時間に触れると凍傷になる恐れがあります。充分注意して取り扱ってください。●保冷性能は外気温と内容物、保冷剤の個数や状態、またクーラーボックスの性能により変わります。●直射日光の当たるところに放置しないでください。●幼児の手の届かないところに保管してください。●内容物は生ゴミとして廃棄できませんが、外容器はお住まいの自治体が定める分別方法に従って廃棄処分してください。

### 品質表示

内容物：水溶性高分子  
容器材質：ポリエチレン  
内容量：500g  
サイズ：150×180×28 (mm)




## 家庭用 -10℃保冷剤

# 瞬速持続凍結 アイスパック

## 総重量 600g

### 周辺温度28℃の環境下に放置した時の比較

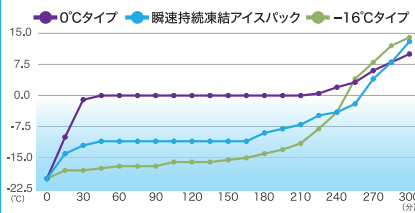

各指定温度別保冷剤(500g)を-20℃の冷凍庫内で凍結させたのち、周辺温度28℃にて放置、当該各保冷剤の中心温度を測定した。(当社比)

凍結まで  
約18～  
24時間

※冷凍庫の性能により異なります

凍結持続  
約5.8倍  
(一般的な保冷剤と比較して)

※使用環境により異なります

MADE  
IN  
JAPAN

 OTOMO 株式会社オトモ

SNS上で様々な情報を発信しています



Facebook



Instagram

大阪府大阪市住之江区平森南1丁目5-15  
お問い合わせ先: 株式会社オトモ「チボートセンター」  
TEL: 06-6654-3169 FAX: 06-6654-3309  
受付時間: 10:00～12:00 / 13:00～16:00  
(土日、祭祭日及び当社指定日を除く)

E-mail: support@e-otomo.co.jp

メールでのお問い合わせの際は受付は24時間実施しております

